


# Checklijst voor het leggen op warmwater vloerverwarming

In principe moeten alle cement en betonvloeren voor het leggen van de laminaatvloer zo verwarmd worden dat geen schadelijk vocht meer aanwezig is. Dit verwarmen moet in alle jaargetijden dus zowel in de winter als in de zomer gebeuren.

Het cement moet vakkundig volgens de algemeen bekende regels van de vakhandel (DIN) gelegd worden. Het cement moet minstens 21 dagen drogen voordat men de verwarming mag gebruiken. Wij raden u aan het opwarmen volgens onderstaand schema of aan de hand van het voorbeeld opwarmprotocol door te voeren. Let op de extra instructies van de makers van de cementvloer en de verwarmingsmonteurs.

## Opwarmdiagram voor warmwater vloerverwarming

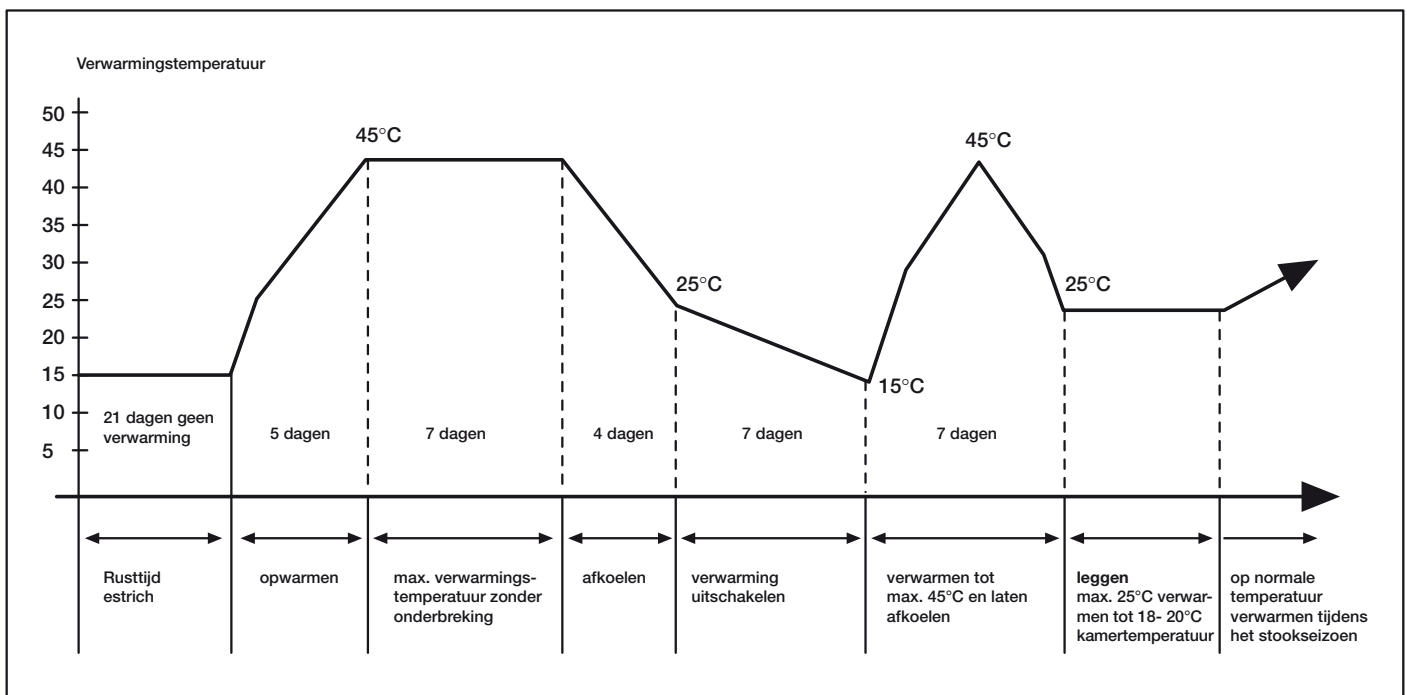

Let op: de oppervlaktetemperatuur van de laminaatvloer mag 25°C niet overschrijden (max. 28°C)