



perfecte afwerking van HydroPlus-laminaat


Hoe gaat u te werk ?

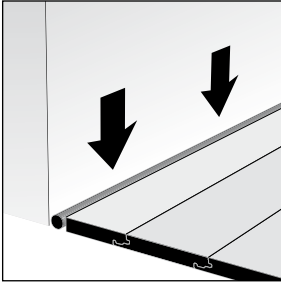


1 Na installatie van de vloer kan de **Fillertwine** gebruikt worden om de expansievoegen op te vullen, zowel tussen muur en vloer als onder deurlijsten of rond de leidingen. Zo bespaart u in gebruik van de HydroPlus Sealant !

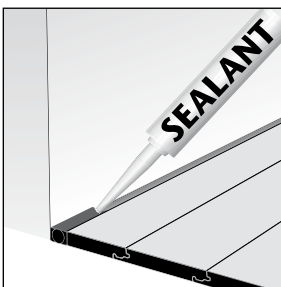

2 Spuit vervolgens de bovenstaande expansievoegen op met **HydroPlus Sealant**.

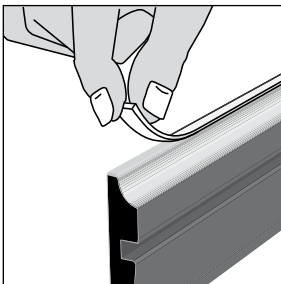

3 Kleef de **HydroPlus Beschermstrip voor plinten** aan de onderkant van de plint (beschermt de plint tegen water).

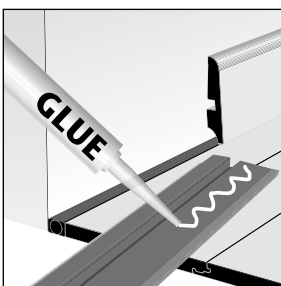

4 Gebruik de ultrasterke, water-resistentie **HydroPlus Lijm** om de plinten of tegenplinten te bevestigen aan de muur.

De HydroPlus-accessoires

Fillertwine

verpakking 10/doos
lengte 10 lm
bestelcode FILLERTW



Sealant

verpakking 12/doos
hoeveelheid bedekt ca 4 m zonder de fillertwine en ca 10 m met de fillertwine
bestelcode HPSILICONE



Strip

verpakking 10/doos
afmetingen 10 m x 2 mm
bestelcode HPSTRIP



Lijm

verpakking 12/doos
hoeveelheid 1 = ca 10 m
bestelcode HPGLUE



Vergeet dus zeker de accessoires niet als u HydroPlus-laminaat bestelt !

